


# F4 40m 引出し入力

## 入力前の準備



10m未満の端数の糸  
(ガイドの先に出しておく)

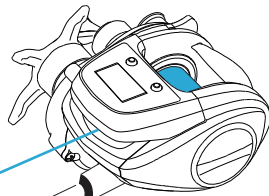

基準位置  
(引出しの起点)

### STEP ①

### STEP ②

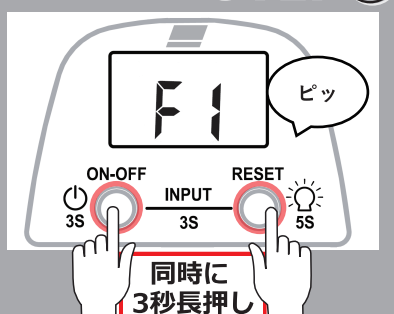
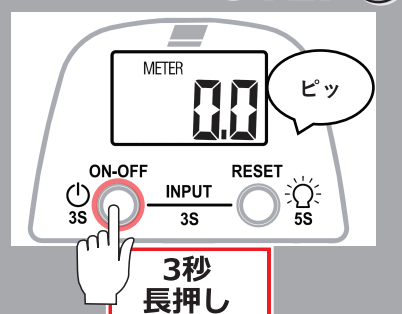


糸を引出す準備をした後にON-OFFボタンを3秒押し続けてカウンターを表示ONにしてください。

ON-OFFボタンとRESETボタンを同時に3秒押し続けてください。

### STEP ③

### STEP ④

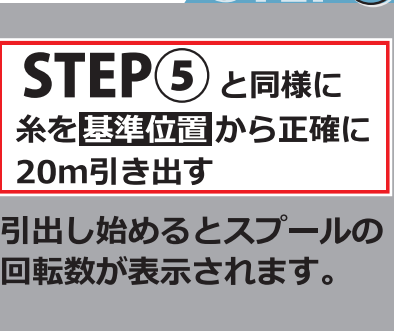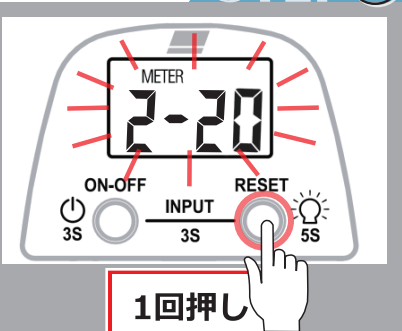

RESETボタンを1回押し続けてください。2-20が点滅して表示されます。



糸を引出し過ぎた場合は、巻いて戻してください。


PEラインをリールに巻き終えた状態から再入力できる方法です

※釣場でカウンター表示と実際の糸の長さとの誤差が大きく感じる場合、スプールエッジまで巻けない場合(多く高切れしてしまった等)の入力方法。但し糸が40m引き出せる条件で、かつ20mを2回正確に引き出せる必要があります。

### STEP ⑤


### STEP ⑥

### STEP ⑦

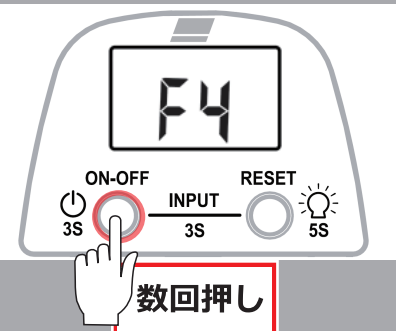


ON-OFFボタンを数回押しF番号をF4にしてください。

ON-OFFボタンを複数回押しすることでF番号が切り替わります

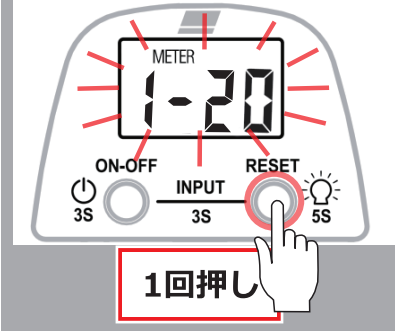

RESETボタンを1回押し続けてください。1-20が点滅して表示されます。

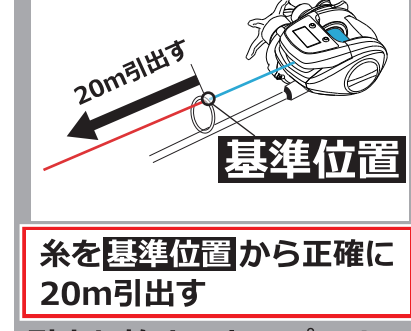

糸を基準位置から正確に20m引出す

引出し始めるとスピールの回転数が表示されます。




糸を引出し過ぎた場合は、巻いて戻してください。


### STEP ⑧

### STEP ⑨


### STEP ⑩

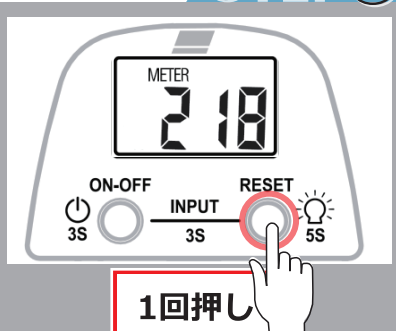

20mの糸の引出しを終えた状態で、RESETボタンを1回押し続けてください。

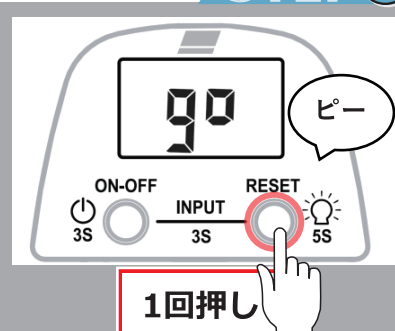

go表示が出たら入力OKです。その後RESETボタンを1回押し続けてください。40.0の表示が出ます。

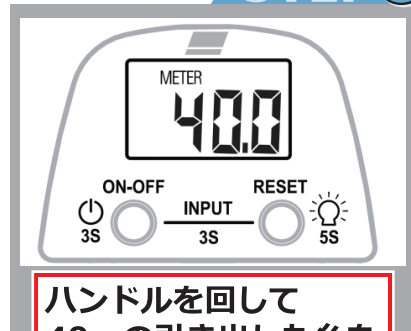

ハンドルを回して40mの引き出した糸を巻き取ってください



#### トラブルシューティング

Err表示が出たらON-OFFボタンを1回押し、引き出した糸を巻き取り、STEP④から再度やり直してください。