

# AUTHORI

SPINNING REEL

日本語版取扱説明書



## 日本語取扱説明書

# AUTHORITY

この度はペンAUTHORITYシリーズをお買い上げいただきありがとうございます。 ペンリールは1932年に設立して以来、常にリール業界をリードし、リールを生産 してきました。PENNの誇りは、多くの熟練した釣り人がペンのプロダクトを信頼 してあらゆるソルトウォーターのフィッシングシーンにおいて、世界中で毎日の ように使われ続けていることです。

AUTHORITYシリーズの性能を十分に引き出し、あなたの釣りを楽しいものにする ために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

またこの取扱説明書は大切に保管してくださいますよう、お願い申し上げます。

#### 《主 な 仕 様》

- フルメタルボディ、サイドプレート、ローター
- ステンレス製CNCメインギア及びピニオンギア
- IPX8シールドボディ&スプールデザインシールドスラマー®ドラグシステムとデュラドラグ™
- 12+1ステンレスベアリングシステム
- Leveline® スローオシレーションシステム
- Hypalon素材の替えハンドルノブ

#### 仕様一覧表

製品名	自重(g)	ギア比	最大ドラグカ	最大ライン巻き取り長 (cm/ハンドル1回転)	ボール/ローラー ベアリング
AUTHORITY 3500	405	5.7	13.6	87	12/1
AUTHORITY 4500	425	5.7	13.6	93	12/1
AUTHORITY 4500HS	425	7.0	13.6	114	12/1
AUTHORITY 5500	669	5.2	18.1	91	12/1
AUTHORITY 6500	720	5.2	18.1	99	12/1
AUTHORITY 6500HS	720	6.2	18.1	121	12/1
AUTHORITY 7500	842	4.7	18.1	97	12/1
AUTHORITY 8500	882	4.7	18.1	106	12/1
AUTHORITY 8500HS	882	5.3	18.1	127	12/1
AUTHORITY 10500	1057	4.2	27.2	107	12/1

#### ラインキャパシティ①ナイロン・フロロカーボン(m)

製品名	0.235mm (2号)	0.285mm (3号)	0.330mm (4号)	0.370mm (5号)	0.405mm (6号)	0.435mm (7号)	0.520mm (10号)	0.570mm (12号)	0.620mm (14号)
AUTHORITY 3500	315	210	150						
AUTHORITY 4500	390	290	215						
AUTHORITY 4500HS	390	290	215						
AUTHORITY 5500		390	300	210					
AUTHORITY 6500			355	315	185				
AUTHORITY 6500HS			355	315	185				
AUTHORITY 7500					360	300	200		
AUTHORITY 8500						415	280	240	
AUTHORITY 8500HS						415	280	240	
AUTHORITY 10500							420	350	300

#### ラインキャパシティ② PFライン(m)

製品名	2号	2.5号	3号	4号	5号	6号	8号	10号	12号
AUTHORITY 3500	250	200	170						
AUTHORITY 4500	350	300	250						
AUTHORITY 4500HS	350	300	250						
AUTHORITY 5500	450		300	220					
AUTHORITY 6500			400	300	250				
AUTHORITY 6500HS			400	300	250				
AUTHORITY 7500				400	300	250			
AUTHORITY 8500					500	400	300	240	
AUTHORITY 8500HS	•				500	400	300	240	
AUTHORITY 10500							450	360	300

※最大ライン巻取について:最大ライン巻取はスプール径からの計算値によってハンドル1回転あた りのライン最大巻取長を表示しております。

※ラインキャパシティーについて:糸巻量は使用する各社ラインによって誤差が生じます。

また、ラインを巻取るテンションによっても変化します。 実釣においてはスプール径目一杯に巻くことはないため、 上記の糸巻量は目安としてください。

※PEラインを巻く場合は、巻き初めに滑り止めのテープ止め又はナイロンライン下巻きが必要です。

## AUTHORITY その他特長と使用方法

## インスタントアンチリバース機構

インスタントアンチリバース機構によりハンドルの逆回転方向のアソビ(ガタ)をなくし、アタリを とりやすく、確実なアワセを可能としました。本製品にはストッパーレバーが無く、ストッパーは常 にONの状態となっております。ルアーを竿先まで、巻き込んだ場合は、ベールを開く前にスプール を糸繰りだし方向に回転させ、必ず糸のたるみを作ってください。

# スプールバンド&ラインクリップ付き

スプールにはスプールバンドが付属しております。糸止めとしてお使いください。またスカート部分 にあるラインクリップは、リールを使わないとき、糸の端を保持しておくために使用します。

#### マニュアルベールリターン

6500番以上のサイズはベールがハンドルリターンしません。これは大型プラグをキャストした際に 反動でベールがかえってしまい、怪我を防ぐためです。キャスト後、手でベールをかえしてください。

#### 注意

- ●キャスティング(投げる)の時は、ベールを起こすことを忘れないでください。仕掛けが切れたり、 思わぬ方向にとんで、周囲の人にけがをさせるおそれがあります。
- ・キャスティング(投げる)の時は、ストッパーをONにして投げてください。OFFにして投げると、 ハンドル等が逆転し、手に当たりけがをするおそれがあります(本機種はストッパー財搭載です。) ●ストッパーをOFFにして釣っていると、ハンドル等が逆転し、手に当たりけがをするおそれがあります。 ●リールを釣り以外の目的で使用しないでください。 ●糸が勢いよく出ているとき糸をつかまないでください。糸で指を切ることがあります。

●リールの回転部にはグリスや油が付いていますので、衣類を汚さないように注意してください ●リールを構成します各部のパーツは食用ではありません。リールは幼児の手の届かないところへ保管 してください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談ください。

●回転しているスプールには触れないでください。けがをするおそれがあります。 ●スプールと糸の間に指をはさまないように注意してください。指を切る恐れがあります。

●サミング操作をする場合、ヤケドや指をはさんでケガをする恐れがありますので、注意してください。

●糸をリードするレベルワインドの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれてけがを するおそれがあります。

●ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをするおそれがあります。

●リールを構成します各パーツは精密なセッティングにより出荷されておりますので、分解などのメンテ ナンスは、当社へおまかせください。

#### ピュア・フィッシング・ジャバン株式会社

〒135-0042 東京都江東区木場2-15-12 MAビル TEL 03-6860-5180


■仕様/デザインは改良などのため予告なしに変更することがあります。

#### 〔●ドラグ調整

ドラグとは、ドラグの締め付けを調整することにより、魚の 急激な引きに対応し、スプールが空転して糸切れを防ぐ機構

#### ●スプール脱着方法

※ドラグノブは反時計回りに回せば外れ ます。

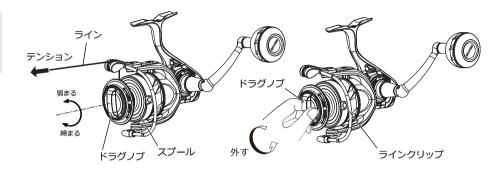


※ドラグノブは右に回すと強く締まり、左に回すと弱くなります。 ※リールをロッドにセットし、ラインをロッドのガイドに通してから調節してください。 手で糸を引き出しながら、ドラグの締め付けを調節してください。 通常は糸が切れる寸前にスプールが空転するよう調節します。

#### 新品のラインをリールに巻く方法

必ず図のような方法でリールをロッドにセットし、 まずベイルアームを開き、新しいラ インをスプールに結びます。再度ベイルアームを閉じて、 スプールにラインを巻いてく ださい。 しっかりと巻くために、ドラグはしっかりと締め適度なテンションをかけなが ら巻いてください。


・新品のラインの場合、ボビン を図のようにタテにして、適度 のテンションを与えながら巻い てください。

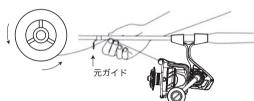

※図のようにロッドの元ガイドを活用するととても便利です。

## ラインを巻く適正量

スプールのエッジより少なめに巻いてください。 ラインを多く巻き過ぎるとライントラブルの原因となります。

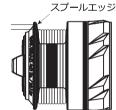


## 糸巻状態の調整方法

使用糸の特性により、糸巻量や糸巻形状が変化しますので、標準の糸巻状態にて ご使用いただくために、付属のワッシャーで調整してください。


糸巻状態調整ワッシャー (白) 図の白いワッシャ で調整します



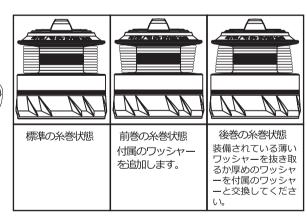

#### メンテナンス

リールの性能をいつまでも維持する為には釣行毎のメンテナンスが大切です。特にソルト ウォーターで使用した際は水洗いが必要です。水洗いする前に必ずドラグノブを締めてくだ さい。そして、水道などの流し水でリールの内部に水が入らないように注意しながらリ ールの表面の汚れ、塩をサッと洗い流します。その際、リールを水に漬けるような洗い方や 長時間の水洗いは絶対にさけてください。洗った後は乾いた布で拭き、十分に乾かしてか ら、必ず注油して下さい。オイル、グリス の塗布する箇所は下記のイラストを参考にして ください。注油回数が少ないのはもちろん良くありませんが、不必要な箇所への注油や必 要以上に多くのグリスをつけると、回転不良などにつながりますのでご注意ください。リー ルの保管時はドラグを必ず緩めておいてください。

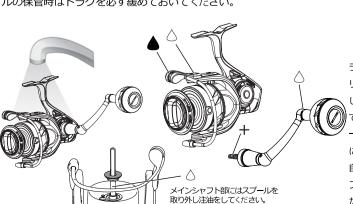

グリス 十 オイル 🛆 フッ素オイル 🍐

ラインローラーボールベア リングは、特殊コートを施 しているため釣行毎の頻度 での注油は不要です。年に - 度当社へオーバーホール に出して頂くか、お客様ご 自身で注油される場合は、 フッ素オイルを使用してく ださい。